TREKSTOR®
Enjoy now.

ES

eBook Player 5
eBook Player 5M

TrekStor eBook Player 5 / 5M
Manual de usario

Contenido

Exención de responsabilidad 3
Introducción 3
Contenido del paquete 3
Primeros pasos 4
- Partes y controles 4
- Encender y apagar el reproductor de eBooks 5
- Cargar el reproductor de eBooks 5
- Introducir una tarjeta de memoria 6
- Empezando desde el menú de inicio 7
- Entrar en el menú de opciones 8

Importar y Transferir contenidos 9
- Importar contenidos 9
- Importar contenidos DRM 9
- Instalar el programa Adobe® Digital Editions (ADE) 9
- Autorizar al PC y al reproductor de eBooks 10
- Transferir eBooks en formato DRM al reproductor de eBooks ... 10

Leer libros 12
- Abrir un libro 12
- Pasar una página 12
- Ajustar el tamaño de la fuente 13
- Ampliar / Reducir 13
- Usar el menú de opciones durante la lectura 14
- Agregar / borrar marcador 14
- Leer desde un marcador 15
- Ir a la página 15
- Volteo automático de página 16
- Información del libro 16
- Girar 16
- Agregar a Favoritos 17
- Reproducir música de fondo mientras lee un eBook 18

Reproducir archivos de audio 19
Reproducir archivos de vídeo 20
Ver Imágenes 21
Explorador de archivos 22
Configuración 23
Resolución de problemas 24
Precauciones y Mantenimiento 25
Aviso sobre derechos de autor y marcas comerciales 27

Exención de responsabilidad

Toda la información, diseño y especificaciones de este manual han sido corregidos en el momento de publicación. Sin embargo, como el producto se está desarrollando y actualizando constantemente, el equipo final puede ser ligeramente diferente en apariencia o con alguna función diferente a lo presentado en este manual.

Introducción

El eBook Player 5 / 5M de TrekStor es un reproductor de eBooks con pantalla a todo color. El eBook Player 5 / 5M de TrekStor soporta eBooks codificados con Adobe DRM.

Contenido del paquete

1. **eBook Player 5 / 5M**
2. **Cable USB**
3. **Auriculares Sennheiser**
4. **Guía rápida**

Partes y controles

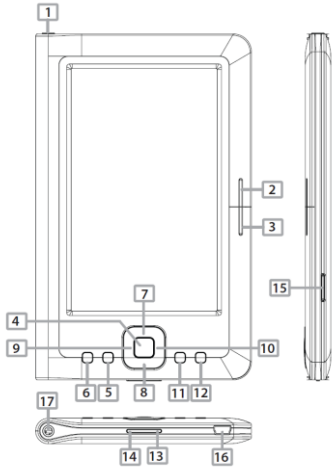

1 **Botón de encendido** – manténgalo pulsado durante 3 segundos para encender / apagar, y durante 6 segundos para reiniciar el aparato
2 **Botón página siguiente** – púlselo para pasar a la siguiente página
3 **Botón página anterior** – púlselo para retroceder a la página anterior
4 **Botón OK / Aceptar**
5 **Botón Zoom** – púlselo para ajustar el tamaño de letra o para ampliar / reducir
6 **Botón Menú** – púlselo para ver el menú de opciones
7 8 9 10 **Botones de dirección** – para mover el cursor
11 **Botón Música (Reproducir/Pausa)** – para entrar en el menú de reproducción de música
12 **Botón Retorno** – púlselo una vez para regresar al menú previo, manténgalo pulsado para regresar al menú de inicio.
13 **Botón Vol +** – para subir el volumen
14 **Botón Vol –** – para bajar el volumen
15 **Ranura tarjeta microSD** – soporta tarjetas microSD / microSDHC
16 **Entrada Mini-USB** – para cargar y transferir los datos
17 **Entrada de auriculares**

Primeros pasos

Encender y apagar el reproductor de eBooks

- Mantenga pulsado el botón de **Encendido (POWER)** durante 2 segundos para encender el reproductor.
- El reproductor puede tardar un momento en encender y cargar el contenido.
- Si el reproductor de eBooks no enciende, es necesario recargarlo.
- Para apagar el reproductor, mantenga pulsado el botón de encendido [POWER] durante 2 segundos.

Cargar el reproductor de eBooks

- Necesita cargar el reproductor de eBooks antes de usarlo por primera vez o cuando la carga de la batería es baja.
- Puede cargar el reproductor de eBooks mediante:
  - Conexión a un PC u otro adaptador eléctrico USB usando el cable USB suministrado.
- Cuando realice la carga a través de un PC, no puede usar su reproductor de eBooks. Para usar su reproductor de eBooks mientras lo carga, pulse sobre el icono "Quitar hardware de forma segura" en la barra de herramientas mientras mantiene el reproductor conectado al PC. Una vez que aparece la información de que puede retirar el reproductor de eBooks de forma segura, puede utilizar el reproductor mientas continúa la carga.
- Por favor, ponga el reproductor de eBooks en modo en espera para reducir el tiempo de carga.
- Tardará unas 6 horas en cargar el reproductor de eBooks completamente en modo en espera (pantalla LCD apagada).
- Cuando tenga conectado el cable USB para cargar el reproductor de eBooks, este pasará a modo en espera después de permanecer inactivo durante 60 segundos. Pulse el botón de encendido [POWER] para reactivar el reproductor.
- El estado de la batería aparece en la esquina inferior izquierda

Batería cargada

Batería descargada

Cargando

Introducir una tarjeta de memoria

El reproductor de eBooks soporta tarjetas microSD / microSDHC. Para introducir una tarjeta de memoria:

- Abra la tapa microSD.
- Compruebe que la tarjeta microSD está en la posición correcta con los contactos hacia arriba como se muestra en la imagen de abajo. Puede dañar la tarjeta y el reproductor de eBooks si no introduce la tarjeta microSD en su posición correcta.

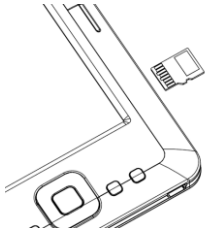

- Empuje la tarjeta microSD hacia dentro de la ranura hasta que oiga el 'clic'.
- Para sacar la tarjeta microSD, presione la tarjeta hasta que vuelva a oír el 'clic'.
- Cuando introduce o extrae una tarjeta microSD del reproductor de eBooks, el reproductor puede tardar unos segundos en actualizar el contenido.
- Por favor, evite introducir o extraer una tarjeta microSD cuando esté realizando otra operación ya que puede provocar que se cuelgue el sistema.
- No extraiga la tarjeta si está reproduciendo su contenido. Esto interrumpirá el funcionamiento del lector y reiniciará el reproductor de eBooks.
- Si el sistema se ha colgado y no responde, mantenga pulsado el botón de encendido [POWER] durante 6 segundos para restaurar la unidad y apagarla.

Limitaciones con el sistema de archivos NTFS:

- ADE no reconoce los libros en la tarjeta microSD cuando el reproductor de eBooks esté conectado al PC.
- Copia directa de archivos de la memoria interna a la tarjeta no está soportada.

Primeros pasos

Empezando desde el menú de inicio

Cuando encienda el reproductor de eBooks, entrará en el menú de inicio.

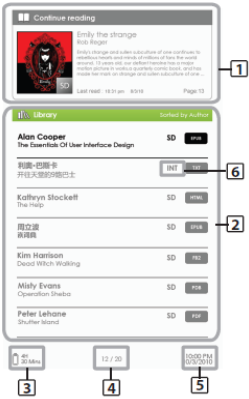

1. Continuar leyendo

- muestra la página del último libro leído. Pulse el botón <OK> para abrir la última página leída.

2. Biblioteca

- muestra la lista de los libros disponibles. Mueva el cursor hasta el libro deseado y pulse <OK> para abrirlo.

3. Indicador de carga de la batería

4. Número de página

- muestra el número de página actual y el número total de páginas.

5. Fecha y Hora

- muestra la fecha y hora actuales, puede ajustarlas en **[Configuración]**

6. Directorio de archivos

- Indica la dirección de almacenamiento del archivo
  ”SD”: Tarjeta microSD / microSDHC
  “INT”: memoria interna

Primeros pasos

Entrar en el menú de opciones

Para acceder a las funciones extra disponibles, pulse el botón [Menú] para mostrar el menú de opciones.

Use las teclas de dirección para mover el cursor hasta el elemento deseado. El elemento seleccionado se resalta sobre oscuro. Pulse <OK> para aceptar.

Para salir del menú de opciones, mueva el cursor hasta y pulse <OK> para confirmar.

Como alternativa, pulse el botón <Retorno> para salir.

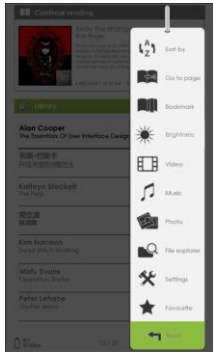

Para ordenar los libros según diferentes categorías: Título, Autor, Categoría, Fecha, Formato

Saltar a una página específica

Leer desde una marca de lectura añadida anteriormente

Obtener más eBooks (información acerca de dónde comprar eBooks)

Entrar en el reproductor de vídeo (sólo en eBook Player 5M)

Entrar en el reproductor de música

Entrar en el Visor de fotos



Entrar en el explorador de archivos para una administración avanzada de archivos

Entrar en la configuración del sistema y para acceder al manual del usuario (puede encontrar el manual del usuario del eBook Player 5 directamente en el menú de opciones)

Abrir la lista de libros favoritos.

Importar y Transferir contenidos

Importar contenidos

- El reproductor de eBooks soporta la función de dispositivo de almacenamiento masivo USB.
- Para importar contenidos (eBooks, vídeos (sólo para eBook Player 5M), audio, fotos, etc.) a su reproductor de eBooks, conecte el reproductor a un PC usando el cable USB suministrado.
- Una vez conectado al PC, el reproductor de eBooks entrará en modo USB y se interrumpirá su funcionamiento.
- Entre en [Mi PC] y haga doble clic sobre la unidad del reproductor de eBooks para abrirla.
- Use el explorador de archivos como lo haría con otro dispositivo USB.

Importar contenidos DRM

El reproductor de eBooks soporta contenidos DRM de Adobe®. Es necesario tener instalado el Adobe® Digital Editions (ADE).

Instalar el programa Adobe® Digital Editions (ADE)

- Asegúrese de que su PC está conectado a Internet. Puede descargar el instalador desde: http://www.adobe.com/products/digitaleditions.
- Si es usuario nuevo, necesitará conseguir una ID gratuita Adobe® del sitio Web de Adobe®. Haga clic sobre [get an Adobe ID online] (Obtener ID de Adobe online) como se muestra:

- Escriba su dirección de correo electrónico y complete el formulario 'on-line' como se indica.

Importar y Transferir contenidos

Autorizar al PC y al reproductor de eBooks

- Una vez registrado, regrese a la ventana del ADE. Escriba el nombre de usuario y la contraseña para activar su cuenta Adobe®.
- Después de la activación, conecte el reproductor de eBooks al PC. El ADE detectará el reproductor y se le indicará para que autorice al dispositivo.
- Después de la autorización encontrará el reproductor de eBooks reconocido por el ADE como se muestra a continuación. Los contenidos del reproductor aparecerán en las ventanas de la derecha.

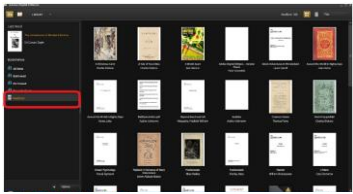

- Ahora puede iniciar la descarga o la compra de eBooks por Internet desde la tiendas eBook que soporten Adobe® DRM.
- Los libros comprados o descargados se almacenarán en la carpeta [My Digital Editions] en [Mis Documentos].

Transferir eBooks en formato DRM al reproductor de eBooks

- Desde el menú ADE, haga clic sobre [Todos los elementos] en la columna de la izquierda.
- Los elementos en [My Digital Editions] aparecerán en la ventana de la derecha.
- Seleccione los elementos que desee transferir, usando <Mayúsc> + <botón Izdo. ratón> para seleccionar varios archivos.
- Arrastre y suelte los elementos en la unidad del reproductor de eBooks situado en la última línea de la columna de la izquierda como aparece a continuación.

Notas de uso del ADE

Cada ID de ADE sólo soporta 6 dispositivos; esto incluye el dispositivo maestro (el reproductor de eBooks) y el dispositivo esclavo (tarjeta microSD).

Cuando se restablece la configuración predeterminada del reproductor de eBooks, se elimina TODO el registro de activación de DRM y TODOS los datos (incluyendo los eBooks con DRM adquiridos). Se requerirá la autorización de dispositivo con su ID de ADE de nuevo.

Cuando el número de los dispositivos autorizados exceda el límite permitido, aparecerá el siguiente mensaje:

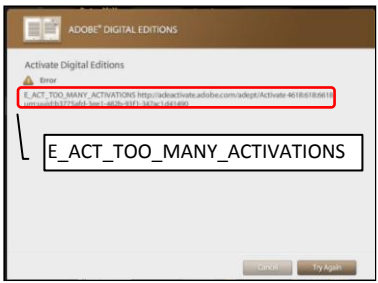

Para solicitar la extensión y resetear su ID de ADE, entre en http://www.adobe.com/support/digitaleditions/.
Tendrá que introducir la información de su ID de ADE.

Leer libros

Abrir un libro

- Los libros transferidos al reproductor se enumerarán en el menú Inicio.
- El reproductor soporta eBooks en formatos ePub, PDF y TXT.
- Use lo botones de <Dirección> para mover el cursor hasta el libro seleccionado y pulse <OK> para abrirlo.

Interfaz de la Página del libro

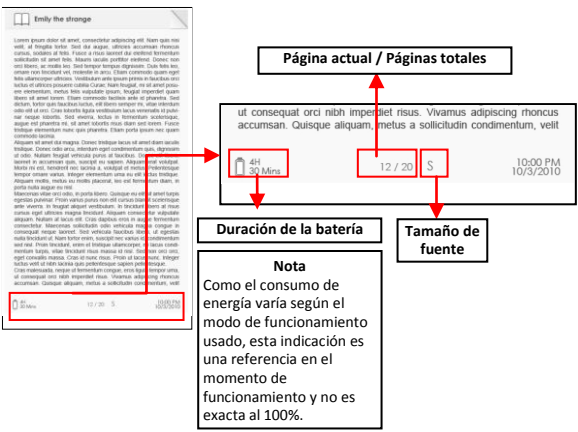
Emily the stronge
Página actual / Páginas totales
ut consequat orci nibh imperdiet risus. Vivamus adipiscing rhoncus accumsan. Quisque aliquam, metus a sollicitudin condimentum, velit
4H 30 Mins
12 / 20
S
10:00 PM 10/3/2010
Duración de la batería
Tamaño de fuente
Nota
Como el consumo de energía varía según el modo de funcionamiento usado, esta indicación es una referencia en el momento de funcionamiento y no es exacta al 100%.

Pasar una página

- En la página de lectura, pulse el botón <Página Siguiente> o <Dirección derecha> para pasar a la página siguiente. Para retroceder a la página anterior, pulse el botón <Página Anterior> o <Dirección izquierda>.

Leer libros

Ajustar el tamaño de la fuente

- En la página de lectura, pulse <Zoom> para abrir el menú de tamaño de fuente.
- Hay 5 tamaños de fuente disponibles: Pequeña, Media, Grande, XGrande y XXGrande.
- Mueva el cursor hasta el tamaño de fuente deseado y, a continuación, pulse <OK> para confirmar.
- Puede llevar algún tiempo para reajustar el tamaño de la fuente.

Ampliar / Reducir

- Necesitará usar la función de ampliación para aumentar las imágenes que aparecen en el eBook (archivos ePub, PDF, TXT).
- Desde el menú de tamaño de fuente, seleccione [Agrandar].
- Aparecerá el menú de zoom.

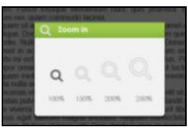

- Mueva el cursor hasta el nivel de ampliación deseado y pulse <OK>.
- En el modo zoom, use los botones de <Dirección> para desplazarse a través de la página ampliada.
- Nota: No puede pasar de página en modo zoom.
- Pulse <Retorno> para salir del modo zoom, regresar al tamaño original y recuperar las funciones de lectura normal.

Leer libros

Usar el menú de opciones durante la lectura

En la página de lectura, pulse el botón <Menu> para entrar en el menú de opciones.

Opciones disponibles:

1. Añadir / Borrar Marcador
2. Marcadores
3. Ir a la página
4. Música
5. Volteo automático de página
6. Información del libro
7. Girar
8. Ajustes de presentación
9. Agregar a Favoritos

Agregar marcador

Durante la lectura, colóquese en la página que le gustaría marcar. Pulse el botón <Menu>, desplace el cursor hasta [Agregar marcador] y, a continuación, pulse <OK>.

Borrar marcador

- Diríjase a la página que contenga el marcador que desea borrar. Pulse <Menu> y mueva el cursor hasta <Borrar marcador>. Pulse <OK> para confirmar.
- Como alternativa puede borrar un marcador de la Lista de marcadores.
- En la Lista de marcadores, pulse <Menu> y seleccione [Borrar] para borrar el marcador seleccionado.

Leer libros

Leer desde un marcador en el Menú Inicio

- Desde el Menú de inicio, pulse <Menu> y seleccione [Marcadores] para entrar en la Lista de marcadores.

La ventana superior muestra una vista previa del libro seleccionado.

La ventana inferior muestra la lista de libros con marcadores. Pulse <OK> sobre el libro deseado en la lista de marcadores disponibles.

- En la lista de marcadores, desplace el cursor hasta el marcador deseado y pulse <OK> para abrirlo.
- Para borrar un marcador de la Lista de marcadores, pulse <Menu> para mostrar el [Menú de opciones] y seleccione [Borrar] para confirmar.

Leer desde un marcador en el libro actual

- En la página de lectura, pulse <Menu> y seleccione [Marcadores] para entrar en la Lista de marcadores.
- En la Lista de marcadores, desplace el cursor hasta el marcador de la página deseada y pulse <OK> para abrirla.
- Para borrar un marcador de la Lista de marcadores, pulse <Menu> para mostrar el [Menú de opciones] y seleccione [Borrar] para confirmar.

Ir a la página

Usted puede saltar a una página determinada con la opción [Ir a la página]. En el Menú de opciones seleccione [Ir a la página].

En el menú de Ir a la Página mueva el cursor usando los botones <Dirección Izquierda / Derecha>. Ajuste el número de página con los botones <Dirección Arriba / Abajo>.
Mueva el cursor hasta [Aplicar] y pulse <OK> para aplicar la selección.

Volteo automático de página

Puede ajustar el reproductor de eBooks para que voltee la página automáticamente. Los intervalos para que pase de página son: 5s, 10s, 20s, 30s, 40s, 50s, 1 min.

Información del libro

Puede comprobar la información del libro actual usando la opción [Información del libro]. Esta le mostrará: Título, Autor, Editor, Tipo de archivo, Fecha, Tamaño del archivo y fecha de caducidad.
Dependiendo de la fuente donde descargó / compró el eBook, puede ser que parte de la información no esté disponible.

Girar

La opción [Girar] le permite girar la orientación de la presentación 90° en el sentido de las agujas del reloj para obtener una vista panorámica.

- Para regresar a la orientación original, pulse <Menu> y vuelva a <Girar> otra vez.
- El modelo tiene un sensor G: Gire la orientación de visionado simplemente girando el reproductor de Libros-e en sentido de las agujas del reloj.

En la vista panorámica, la distribución de botones es la siguiente:

- En vista panorámica, el menú de opciones está dividido en 2 páginas. Para acceder a las opciones de la segunda página, mueva el cursor hasta el icono [Más>] en la esquina superior derecha del menú y pulse <Aceptar>.
- Para regresar a la página anterior mueva el cursor hasta [< Atrás] y luego pulse <Aceptar>.

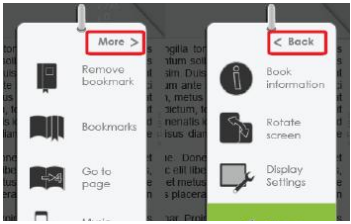

Ajustes de presentación

- Para ajustar el color de la fuente, el color de fondo y el brillo durante la lectura.
- Nota: El cambio del color de fuente y el color de fondo sólo se pueden aplicar en documentos TXT y ePub.

Agregar a Favoritos

- Usted puede añadir libros a su Lista de favoritos. En el menú de opciones, mueva el cursor hasta [Agregar a favoritos] para agregar el libro actual a la Lista de favoritos.
- Para ver los libros de la Lista de favoritos, pulse <Menu> en el Menú de Inicio y seleccione [Favoritos].
- Para borrar libros desde Favoritos:
  1. Entre en la lista de favoritos desde el menú Inicio. Mueva el cursor hasta el título del libro deseado. Pulse el botón <Menu> y seleccione [Eliminar] en la lista desplegable.
  2. Desde la página de lectura, pulse el botón <Menu> y seleccione [Borrar de Favoritos] en el menú de opciones.

Reproducir música de fondo mientras lee un eBook

- El reproductor de eBooks soporta la reproducción de música de fondo mientras lee libros o ve fotos.
- Para controlar la reproducción de música en una página del libro, pulse el botón <Música (Reproducir / Pausa)> y aparecerá una pequeña barra de control del reproductor en la parte inferior de la página.

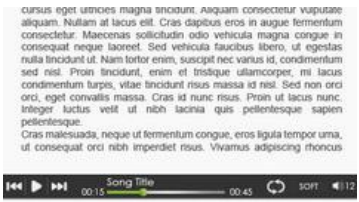
cursus eget ultricies magna tincidunt. Aliquam consectetur vulputate aliquam. Nullam at lacus elit. Cras dapibus eros in augue fermentum consectetur. Maecenas sollicitudin odio vehicula magna congue in consequat neque laoreet. Sed vehicula faucibus libero, ut egestas nulla tincidunt ut. Nam tortor enim, suscipit nec varius id, condimentum sed nisl. Proin tincidunt, enim et tristique ullamcorper, mi lacus condimentum turpis, vitae tincidunt risus massa id nisl. Sed non orci orci, eget convallis massa. Cras id nunc risus. Proin ut lacus nunc. Integer luctus velit ut nibh lacinia quis pellentesque sapien pellentesque.
Cras malesuada, neque ut fermentum congue, eros ligula tempor urna, ut consequat orci nibh imperdiet risus. Vivamus adipiscing rhoncus
Song Title
00:15
00:45
SOFT
12

- Use los botones de control para controlar la reproducción de música.
- Pulse <Retorno> para regresar a la página del libro y reactivar los controles normales de lectura del libro.

Reproducir archivos de audio

Reproductor de música

- Desde el Menú de inicio, pulse <Menu> para ver el menú de opciones.
- Mueva el cursor hasta [Música] y pulse <OK> para confirmar.

- En el reproductor de música, pulse <OK> para reproducir/hacer una pausa en el archivo de música.
- Pulse <Dirección Derecha> para reproducir la canción siguiente, y manténgalo pulsado para avanzar rápido.
- Pulse <Dirección Izquierda> para reproducir la canción anterior, y manténgalo pulsado para retroceder rápido.
- Pulse <VOL +> para subir el volumen.
- Pulse <VOL -> para bajar el volumen.

Usar el Menú de opciones en el reproductor de música

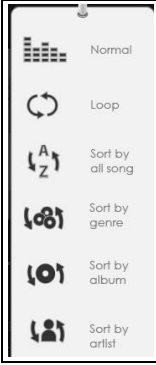	Ajustes EQ – mueva el cursor hasta [Ajustes EQ], use los botones [Izquierda] o [Derecha] hasta el modo EQ deseado. Modo Reproducción – mueva el cursor hasta [Modo Reproducción], use los botones [Izquierda] o [Derecha] hasta seleccionar el modo deseado. Para ver todos los archivos de audio almacenados Para ordenar los archivos de audio por género Para ordenar los archivos de audio por álbum Para ordenar los archivos de audio por artista

Reproducir archivos de vídeo

Nota: La función película / vídeo <u>sólo</u> está disponible en el modelo eBook Player 5M.

- En el menú Inicio abra el menú de opciones, seleccione y entre en la videoteca.
- En la videoteca mueva el cursor hasta el vídeo deseado y pulse <OK> para iniciar la reproducción.
- Durante la reproducción de vídeo la distribución de botones es la siguiente:

Usar el menú de opciones durante la reproducción de vídeo

Durante la reproducción de vídeo, pulse el botón <Menu> para mostrar el menú de opciones.

Use los botones <Izda.> / <Dcha.> para cambiar entre [Bucle] & [Repetir]
Bucle: para reproducir todos los archivos de vídeo disponibles de la lista.
Repetir: repetir el vídeo actual.

Pulse el botón <OK> para entrar en [Pantalla completa] o [Vista Previa].

Pulse el botón <OK> para regresar a la lista de vídeos.

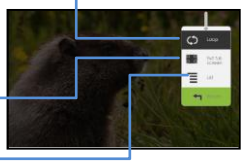

Ver Imágenes

Nota: Por favor, organice las imágenes en una carpeta específica para facilitar la navegación.

- Desde el Menú de inicio pulse <Menu> para ver el menú de opciones.
- Mueva el cursor hasta [Foto] y pulse <OK> para confirmar.

La ventana superior muestra una vista previa de la foto seleccionada.

La ventana inferior muestra la lista de archivos del reproductor de eBooks.

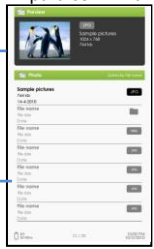

- Use los botones de dirección para navegar por los archivos / carpetas.
- Pulse <OK> sobre la foto seleccionada para verla a pantalla competa.
- En modo de pantalla completa use los botones <Dirección Izquierda / Derecha> para ver la imagen anterior o la siguiente.

Ampliar / Reducir la imagen

- Hay 3 niveles disponibles de ampliación. Para ampliar la imagen a pantalla completa, pulse el botón <Zoom> para cambiar a un nivel de ampliación diferente.
- Para regresar al tamaño original, pulse el botón <Retorno> y recupere el funcionamiento normal.

Presentación de fotos

- En modo de pantalla completa, pulse <Menu> → [Presentación de fotos] para iniciar la presentación.
- Pulse el botón <Menu> una vez para detener la presentación.
- Desde el menú desplegable, seleccione [Tiempo por imagen] para ajustar la duración de la presentación.

Vista en miniaturas

- En modo de pantalla completa, pulse <Menu> → [Miniaturas] para ver las imágenes en modo de miniaturas.
- Pulse una vez <Menu> para salir de la vista en miniaturas y regresar al modo de pantalla completa.

Explorador de archivos

- Desde el menú Inicio, pulse <Menu> → [Explorador].
- Pulse <Izquierda> / <Derecha> para seleccionar la memoria interna / Tarjeta SD y pulse [OK] para entrar.
- Pulse <Retorno> para salir del directorio actual y el cursor se moverá a la parte superior de la selección de memoria.

Copiar / Pegar archivos

- Puede copiar archivos / carpetas desde la tarjeta microSD / microSDHC a la memoria interna y viceversa.
- En la lista de archivos mueva el cursor hasta el archivo que desea copiar. Haga clic en <Menu> y seleccione [Copiar].
- Desde el explorador vaya al directorio en el que desee guardar el archivo copiado. Haga clic en <Menu> y seleccione [Pegar] para empezar a copiar el archivo en el nuevo directorio/carpeta.

Nota: Puede tardar más en pegar archivos/carpetas con archivos de gran tamaño.

Eliminar archivos

Desde el explorador mueva el cursor hasta el archivo deseado para eliminarlo. Pulse [Menu] para entrar en los ajustes en pantalla y seleccione [Eliminar] para proceder con la eliminación.

Nota: Puede tardar más en eliminar gran cantidad de archivos / carpetas con archivos de gran tamaño.

Configuración

- En el Menú de inicio pulse <Menu> para ver el menú de opciones.
- Mueva el cursor hasta [Configuración] y pulse <OK> para confirmar.

Fecha y Hora
Para ajustar la hora del reloj y la fecha del reproductor de eBooks:
Use los botones <Dirección Izquierda / Derecha> para mover el cursor.
Use los botones <Dirección Arriba / Abajo> para introducir el valor.

Modo Standby (en espera)

- Para activar / desactivar el modo Standby automático (pantalla LCD apagada).
- Para pasar el reproductor a modo en espera manualmente, haga una pulsación breve en el botón de encendido <POWER> en cualquier menú.
- Haga una pulsación corta en el botón de encendido <POWER> o en cualquier otro botón para reactivar el reproductor desde el modo en espera.

Formatear Memoria
Usted puede formatear la memoria interna y la tarjeta de memoria.
Precaución: ¡Se perderán todos los datos!
Por favor, haga una copia de seguridad de sus datos antes de hacerlo.

Sobre el producto
Muestra la información del producto sobre el reproductor de eBooks.

Administración de energía
Muestra el estado de carga y descarga de la batería del reproductor de eBooks en tiempo real.

Recuperar parámetros de fábrica
Para recuperar los valores por defecto de configuración del reproductor de eBooks.
Se recuperará toda la configuración.

Idioma
Para establecer el idioma del sistema del reproductor de eBooks.

Manual del Usuario
Para leer la guía del usuario en versión digital (puede encontrar el manual del usuario del eBook Player 5 directamente en el menú de opciones).
Nota: Puede encontrar el manual del usuario en otros idiomas en el Sitio Web de TrekStor: http://www.trekstor.de.

Resolución de problemas

Si el reproductor de eBooks no funciona como debiera, por favor compruébelo con los siguientes pasos.

El reproductor de eBooks no responde o no se puede encender

- Reinicie el reproductor manteniendo pulsado el botón de alimentación [POWER] durante 6 segundos. El reproductor de eBooks se apagará si estuviese encendido y es necesario que usted lo encienda manualmente para reiniciarlo.
- La batería está completamente descargada. Por favor, cargue el reproductor a través del puerto USB (o usando un adaptador USB).

La batería dura poco

- La temperatura de funcionamiento es por debajo de los 5°C. Esto se debe a las características de la batería y no a un mal funcionamiento.
- No ha usado la batería durante un largo periodo de tiempo. Por favor, vuelva a recargar la batería del reproductor de eBooks.
- La batería no está completamente cargada. Por favor, cargue el reproductor de eBooks al menos durante 4 horas.
- Necesita reemplazar la batería. Por favor, consulte con el distribuidor autorizado para la reparación.

Tarda mucho en aparecer la imagen en pantalla

- Esto se debe a las características de la pantalla de presentación, especialmente en ambientes muy fríos y no es un mal funcionamiento.

No se puede leer un libro

- Los libros protegidos con derechos de autor no se pueden leer en ningún dispositivo que no esté autorizado para ello.
- Compruebe si la autorización del libro ha caducado.
- Compruebe si el lector soporta el formato del libro.

No se puede usar el reproductor durante la conexión USB

- No puede usar el reproductor de eBooks cuando está conectado al PC.
- Desconéctelo del PC para continuar usándolo.
- Para usar el reproductor de eBooks mientras se carga, haga clic sobre el icono [Quitar hardware de forma segura] en la esquina inferior izquierda para desconectar la conexión de datos con el PC. Cuando pueda extraer con seguridad, el PC sólo estará cargando el reproductor, asímismo puede continuar usando el reproductor con normalidad.

Precauciones y Mantenimiento

Sobre la batería

- Cargue la batería solamente a temperaturas ambientales entre los 0 y los 35 grados Celsius.
- No cargue el reproductor de eBooks si la batería tiene daños o pérdidas de fluidos.

Sobre el funcionamiento

- No exponga nunca el reproductor de eBooks a la luz solar directa, temperaturas extremas, humedad o vibración.
- No envuelva nunca el reproductor de eBooks cuando lo esté usando o cargando. Puede aumentar la temperatura en el dispositivo mientras se carga o si lo está usando durante un periodo prolongado.
- No use ni guarde el reproductor de eBooks en lugares con las siguientes condiciones:
  A. Temperatura muy alta, como en un automóvil bajo el sol
  B. Rayos directos del sol
  C. Alta humedad o lugares con sustancias corrosivas
  D. Temperaturas bajo cero, especialmente en invierno

Sobre los auriculares

- Usar los auriculares a un volumen alto durante largos periodos de tiempo puede provocar lesiones de oído. Para evitar daños en los oídos, mantenga el volumen a un nivel moderado.
- No utilice los auriculares mientras conduce, vaya en bicicleta o maneje cualquier vehículo de motor. También puede ser potencialmente peligroso oírlo a un volumen alto mientras camina, especialmente en los pasos de peatones.

Sobre limpieza y mantenimiento

- En el caso de que el reproductor de eBooks se moje, apáguelo inmediatamente. Espere a que se seque completamente antes de usarlo otra vez.
- Limpie la pantalla con un paño suave; tenga cuidado de no limpiarla con ningún producto abrasivo. Para reducir arañazos guarde su eBook Player en una funda apropiada para ello (no se incluye en el suministro) si lo lleva en una bolsa.
- Si necesita reparar el reproductor de eBooks, por favor consulte con el distribuidor autorizado a través de la información que aparece en la tarjeta de garantía. Una reparación incorrecta puede anular la garantía.

Precauciones y Mantenimiento

Sobre las tarjetas microSD / microSDHC

- Si después de introducir una tarjeta microSD / microSDHC el reproductor de eBooks no responde, sáquela y vuelva a introducirla.
- No saque la tarjeta microSD / microSDHC ni apague el reproductor durante la lectura o escritura de datos para evitar pérdida de datos o daños en el reproductor.
- Asegúrese de que la tarjeta microSD / microSDHC no está bloqueada antes de escribir o eliminar datos en la tarjeta microSD / microSDHC.
- Haga una copia de seguridad de sus archivos y datos antes de formatear la tarjeta microSD / microSDHC. Por favor, formatee la tarjeta microSD / microSDHC en formato FAT / FAT32.

Aviso sobre derechos de autor y marcas comerciales

Las leyes sobre derechos de autor prohíben la copia de datos de este producto o de los contenidos de este manual (ilustraciones, documentos relacionados, etc.) en su totalidad o en parte, sin el permiso del propietario de los derechos de autor. Además, el uso de los datos de este producto o del contenido de este manual no está autorizado sin el permiso de TrekStor GmbH's excepto para uso personal.

Windows y Windows Vista son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y / u otros países.

Mac OS es una marca comercial registrada de Apple Inc. en los Estados Unidos y / o en otros países.

Linux es una marca comercial registrada Linus Torwalds en los Estados Unidos y / o en otros países.

Adobe, el logo Adobe, Adobe Reader y PDF son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Adobe Systems Incorporated en los EE.UU. y / o en otros países.

Sennheiser es una marca comercial de Sennheiser electronic GmbH & Co. KG.

TrekStor®
Enjoy now.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

As manufacturer and importer respectively:

TrekStor GmbH
Kastanienallee 8 - 10
D-64653 Lorsch, Germany

herewith declares that the products

Product: **eBook Player 5/5M**

Type: **Portable Media Display Device**

comply with the following directive(s):

- **2004/108/EC** EMC Directive: Electromagnetic Compatibility
- **2006/95/EC** Low Voltage Directive

The following norms were consulted to assess conformity:

- **EN 55022:2006 + A1:2007**
  EMC: Information technology equipment – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement
- **EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003**
  EMC: Information technology equipment – Immunity characteristics – Limits and methods of measurement
- **EN 60950-1:2006**
  Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements

The CE symbol confirms that this product conforms with the above mentioned norms and regulations.

The manufacturer also declares the conformity of the product according to the following directives:

- **2001/95/EC** **General Product Safety**
- **2002/95/EC** **RoHS: Hazardous substances in electrical and electronic equipment**
- **2005/32/EC** **Ecodesign requirements for energy-using products**

Lorsch, **07.10.2010**

Aaron Taylor, CTO

Support information

If you have any questions regarding your TrekStor product, please proceed as follows:

- Check the features as well as the functions of your device (apparent on the packaging), in order to use the correct settings.
- Read the manual carefully.
- Inform yourself on our website www.trekstor.de/en about the up-to-date information concerning your product (e. g. available most recent firmware releases).

In the case you have further questions regarding your product, please note the following TrekStor support options:

FAQ
The FAQ area of our website offers you a wide range of problem solving hints. Here you can obtain answers to the most frequently asked questions concerning our products.

E-Mail
Please fill in the support form on our website or send an E-Mail to **support.en@trekstor.de**. You can find mailing addresses for other countries when you click "SERVICE" at the menu bar on our website.

Phone support
Please find the number of the support hotline for your country on our website under "SERVICE" as well.

TrekStor GmbH
Kastanienallee 8-10
D-64653 Lorsch
Germany
www.trekstor.de

BA-EBP-5-5M-ES-V1-30-110304